



Умовні позначення:

- 01 - Еластична стрічка - SB 78 (укладається між шарами гідроізоляції)
- 02 - Ізоляція проходів труб - манжета SB 100 (укладається між шарами гідроізоляції)
- 03 - Ізоляція зливу - SB 78 (манжета 425 x 425 мм, укладається між шарами гідроізоляції)
- 04 - Еластичний силіконовий герметик для швів - S 5 SUPAX
- 05 - Злив підлоговий
- 06 - Шнур дилатаційний

- Плитка
- Затирка для швів - M 44 або Multifuge Diamond MAX
- Клей для плитки - M 20, M 21 або M 21 HP
- Гідроізоляція - DF 9 PLUS, MD 1, MD 2 або AE (залежно від навантаження, див. таблицю класів впливу води)
- Ґрунтовка - D 11 (без розчинника)

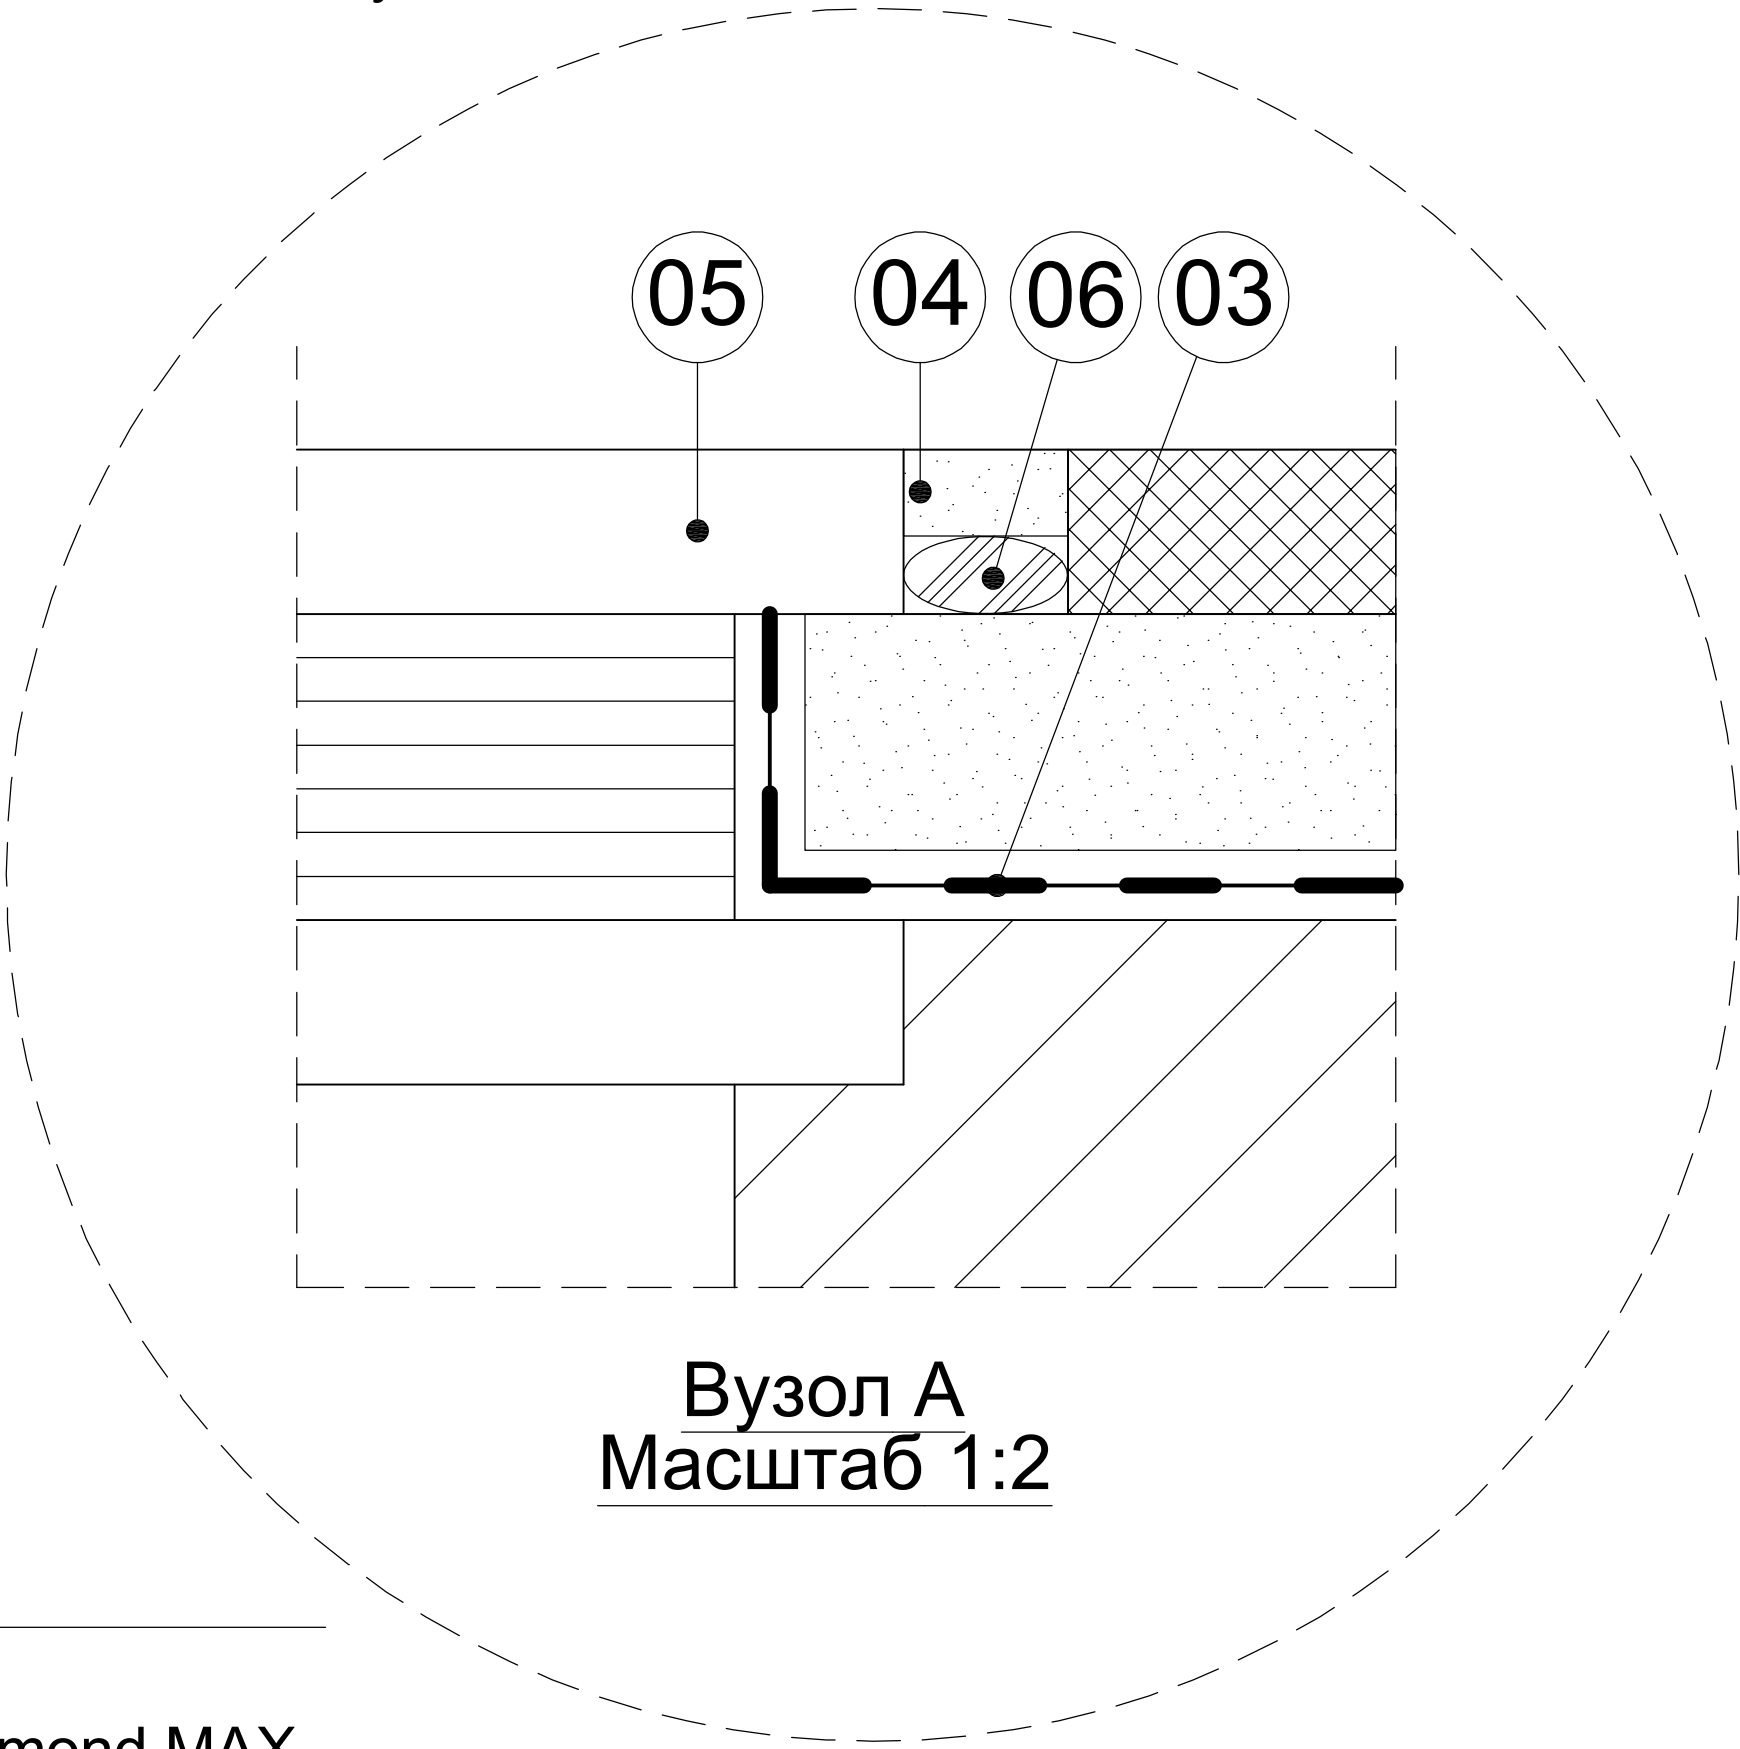

- Плитка
- Затирка для швів - M 44 або Multifuge Diamond MAX
- Клей для плитки - M 20, M 21, M 29 або M 21 HP
- Гідроізоляція - DF 9 PLUS, MD 1, MD 2 або AE (залежно від навантаження, див. таблицю класів впливу води)
- Ґрунтовка - D 11 (без розчинника)

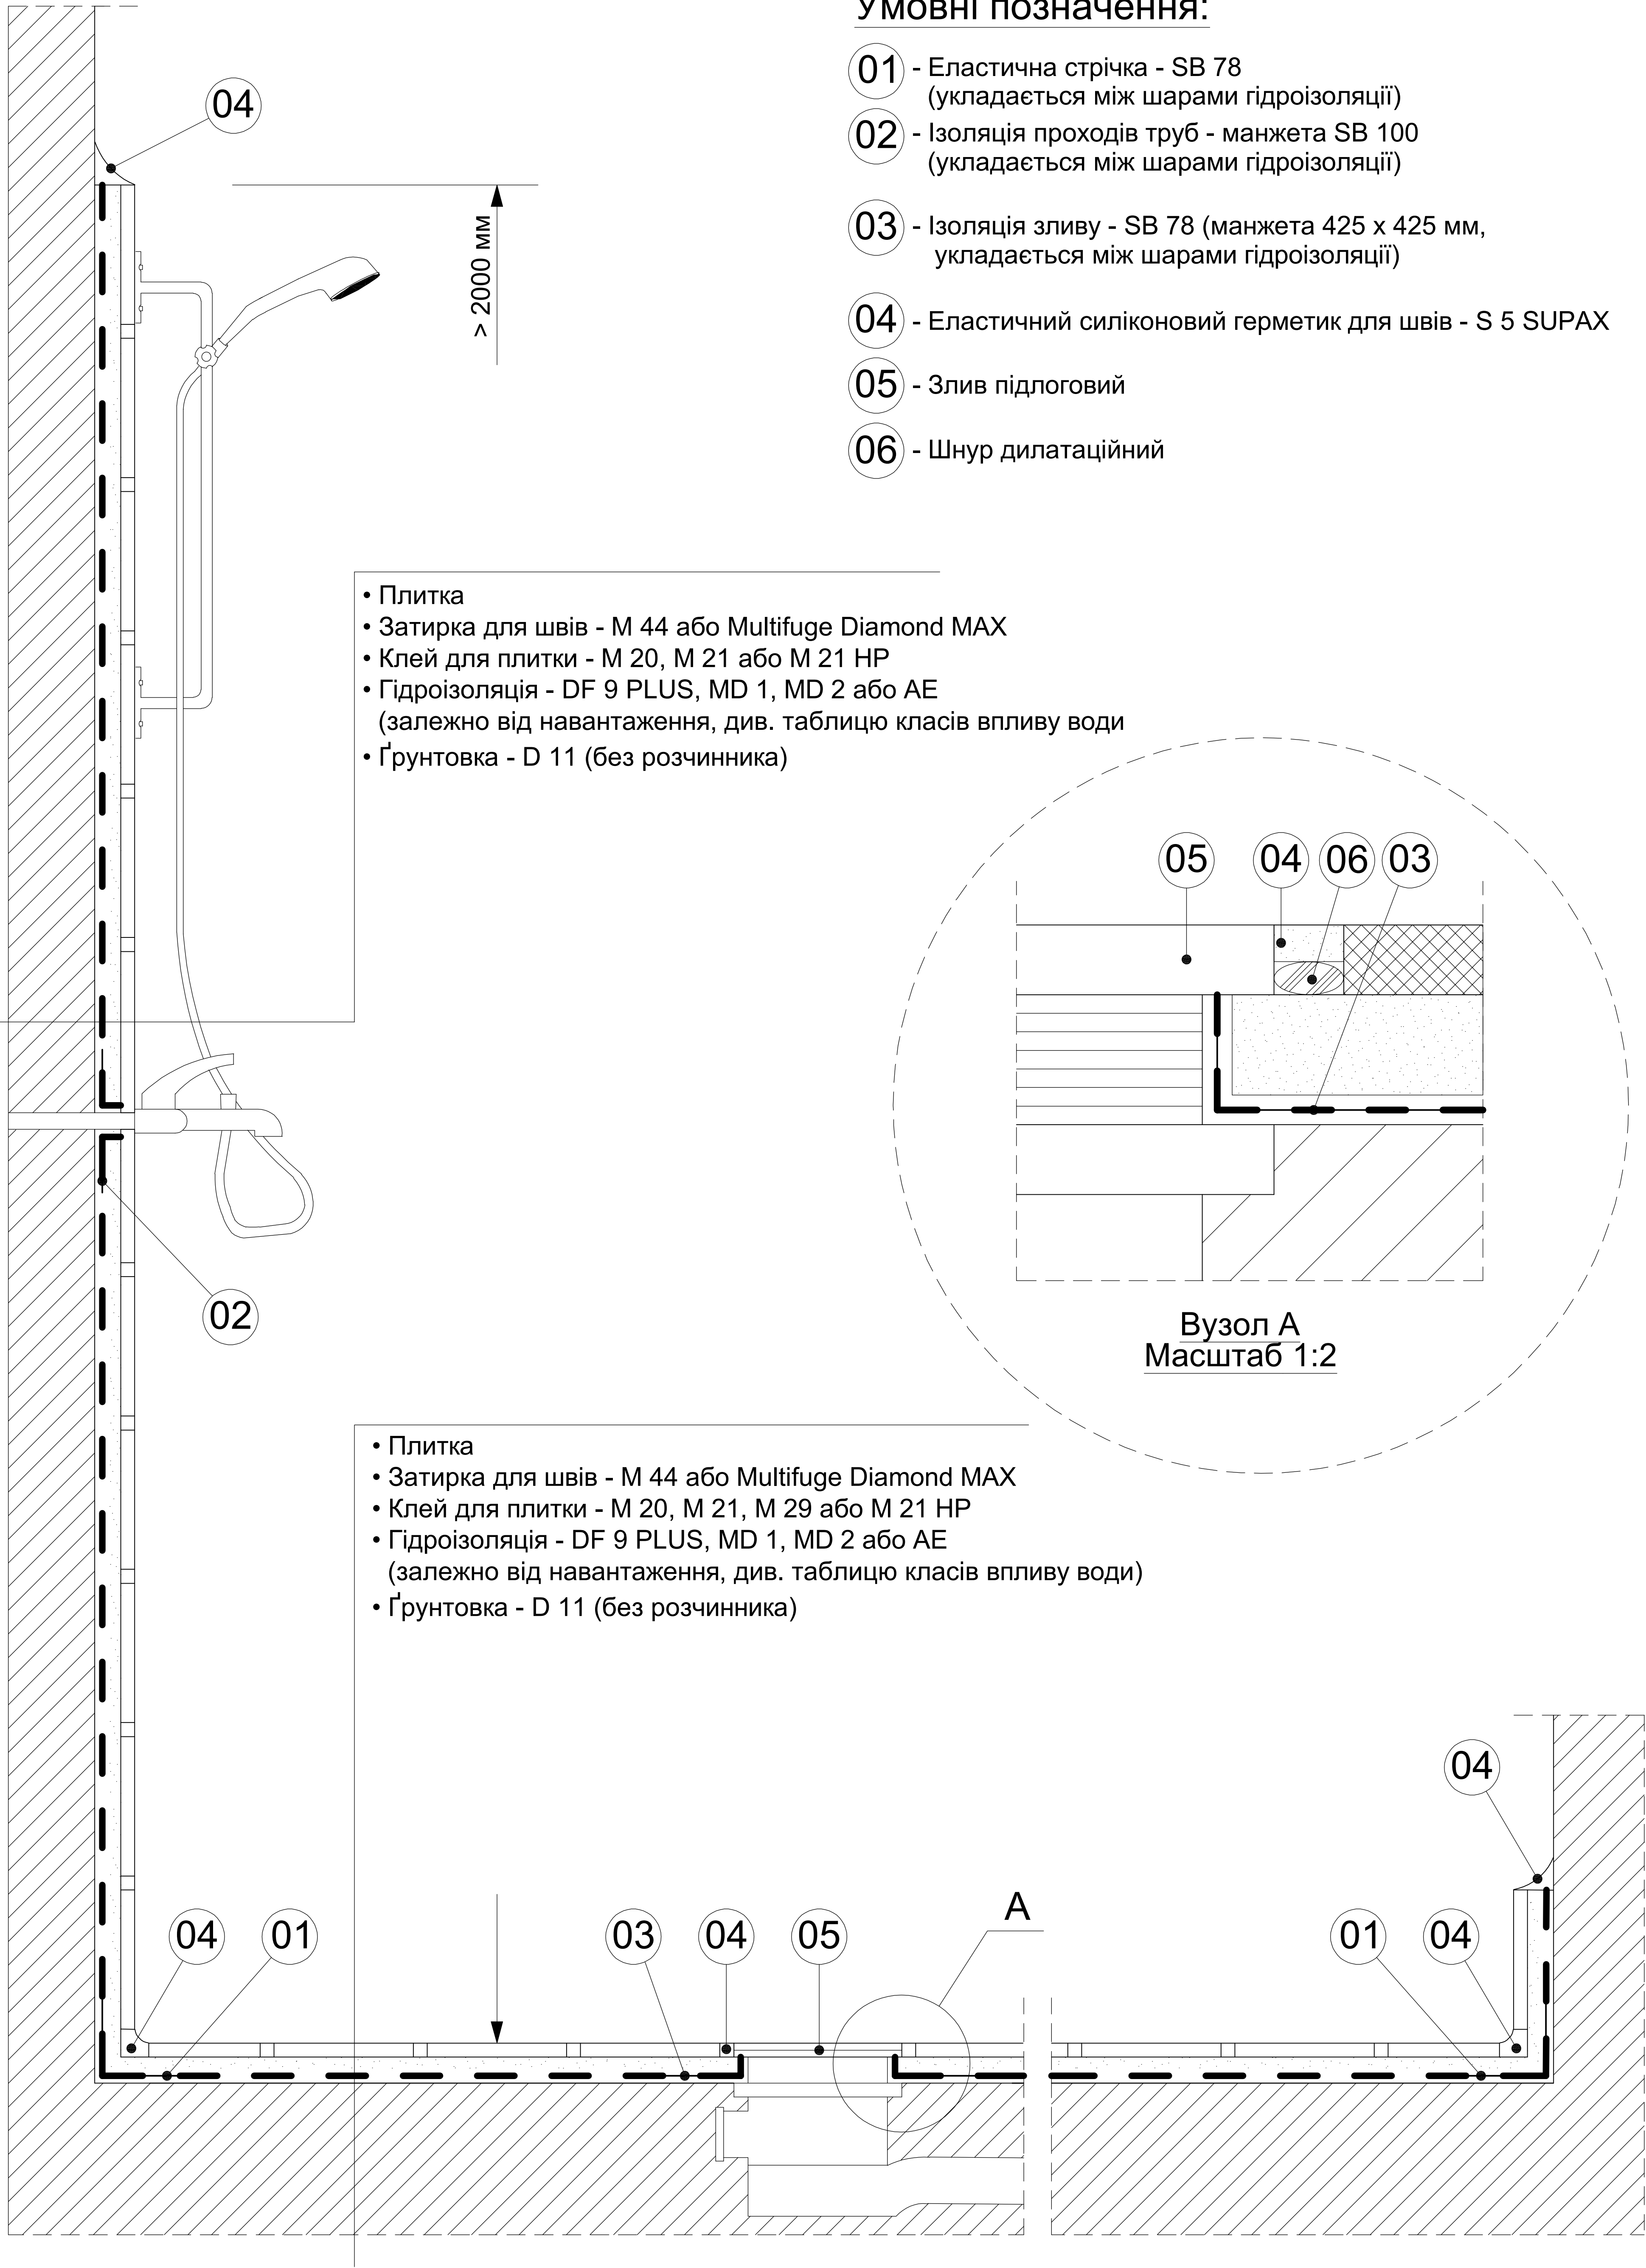

BE SURE. BUILD SURE.

Гідроізоляція вологих приміщень -
ванні кімнати

Креслення не охоплює всі можливі технічні рішення і розглядається в комплексі з технічними картами матеріалів.
Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, зверніться до нашого технічного відділу для отримання консультації.

дата: 2011.11. масш.: 1:10

№ листа:

01.02